BEKO

MIKROWELLE MIT GRILLFUNKTION

MW2010ES & MW2010EW

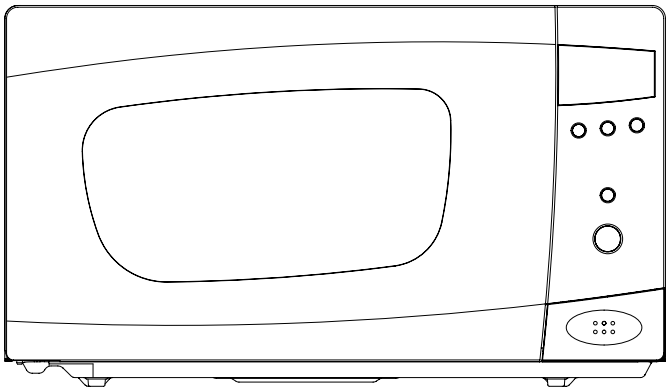

CE

Liebe Kundin, lieber Kunde,
bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie Ihr Gerät ans Netz anschließen, um Schäden durch nicht sachgemäßen Gebrauch zu vermeiden. Beachten Sie besonders die Sicherheitshinweise. Sollten Sie dieses Gerät an Dritte weitergeben, muss diese Bedienungsanleitung mit ausgehändigt werden.

AUFBAU

Bauteile

1. Lüftungsschlitze
2. Sichtfenster
3. Tür
4. Rollenring für Drehteller
5. Mitnehmer
6. Drehteller
7. Netzkabel mit Netzstecker
8. Bedienfeld
9. Grillrost

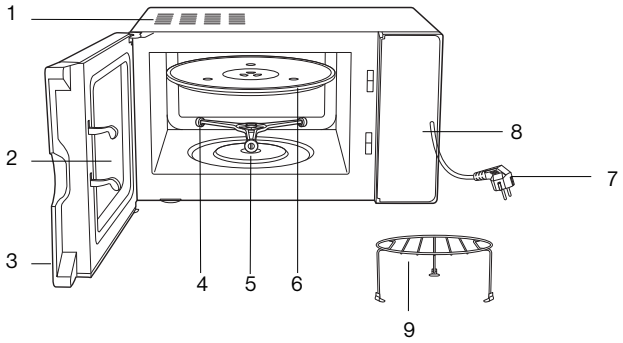

BEDIENFELD (8)

Mikrowellenleistung

P1	Schwach (10%)	70W
P3	Schwach bis mittel (30%)	210W
P5	Mittel (50%)	350W
P7	Mittelhoch (70%)	490W
P10	Hoch (100%)	700W

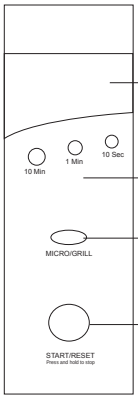

Anzeige

Zeittasten
0 – 60 Minuten

Funktionswahltaste

Start-, Stop, Storniertaste

SICHERHEITSHINWEISE

- Falsche Bedienung und unsachgemäße Behandlung können zu Störungen am Gerät und zu Verletzungen des Benutzers führen.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck benutzt werden. Bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch oder falscher Handhabung kann keine Haftung für evtl. auftretende Schäden übernommen werden.
- Vor Anschluss ans Netz prüfen, ob Stromart und Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild am Gerät übereinstimmen.
- Gerät und Netzstecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen. Sollte das Gerät dennoch einmal ins Wasser gefallen sein, sofort den Netzstecker ziehen und das Gerät vor erneutem Gebrauch von einem Fachmann überprüfen lassen. **Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!**
- Niemals selbst versuchen, das Gehäuse zu öffnen!
- Keinerlei Gegenstände in das Innere des Gehäuses führen.
- Das Gerät nicht mit nassen Händen, auf feuchtem Boden oder wenn es nass ist benutzen.

- Den Netzstecker nie mit nassen oder feuchten Händen anfassen.
- Netzkabel und Netzstecker regelmäßig auf evtl. Beschädigungen überprüfen. Im Falle von Beschädigungen müssen Netzkabel und Netzstecker vom Hersteller bzw. einem qualifizierten Fachmann ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Das Gerät nicht in Betrieb nehmen, wenn Netzkabel oder Netzstecker Schäden aufweisen oder falls das Gerät auf den Boden gefallen sein sollte oder anderweitig beschädigt wurde. In solchen Fällen das Gerät zur Überprüfung und evtl. Reparatur in die Fachwerkstatt bringen.
- Nie versuchen, das Gerät selbst zu reparieren. **Es besteht Gefahr durch Stromschlag!**
- Das Netzkabel nicht über scharfe Kanten hängen lassen und von heißen Gegenständen und offenen Flammen fernhalten. Nur am Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Einen zusätzlichen Schutz bietet der Einbau einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit einem Nennauslösestrom von nicht mehr als 30 mA in der Hausinstallation. Lassen Sie sich von Ihrem Elektroinstallateur beraten.
- Das Kabel sowie ein evtl. benötigtes Verlängerungskabel so verlegen, dass ein unbeabsichtigtes Ziehen daran bzw. ein Darüberstolpern nicht möglich ist.
- Wird ein Verlängerungskabel benutzt, muss dieses für die entsprechende Leistung geeignet sein, ansonsten kann es zu Überhitzung von Kabel und/oder Stecker kommen.
- Dieses Gerät ist weder für den gewerblichen Gebrauch noch für den Gebrauch im Freien geeignet.
- Während des Gebrauchs das Gerät nie unbeaufsichtigt lassen.
- Kinder können die Gefahren, die im unsachgemäßen Umgang mit Elektrogeräten liegen, nicht erkennen. Deshalb elektrische Haushaltsgeräte nie von Kindern ohne Aufsicht benutzen lassen.
- Vor Ziehen des Netzsteckers das Gerät ausschalten.
- **Vorsicht!** Das Gerät steht unter Strom solange es ans Stromnetz angeschlossen ist.
- Das Gerät nie an dessen Netzkabel tragen.
- Kinder oder Personen, denen es an Wissen oder Erfahrung im Umgang mit dem Gerät mangelt, oder die in ihren körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten eingeschränkt sind, dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anleitung durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person benutzen. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.

BESONDERE SICHERHEITSHINWEISE

- Bei erster Inbetriebnahme kann es zu leichter Rauchentwicklung kommen, was aber keine Gefahr darstellt. Auf ausreichend Belüftung des Raumes sorgen.
- Das Gerät nur zur Zubereitung von Speisen benutzen.
- Das Gerät nicht zum Trocknen von Kleidung, Papier oder sonstigen Gegenständen benutzen.
- Im Garraum keine Gegenstände aufbewahren.
- Mikrowelle nur einschalten, wenn sich Speisen im Garraum befinden.
- Bei Betrieb ohne Speisen (Leerlaufbetrieb) wird das Gerät höher belastet. Dies kann zu Beschädigungen des Gerätes führen.
- Das Gerät nur mit ordnungsgemäß eingelegtem Drehteller einschalten.
- Keine Speisen in Warmhalteverpackungen (beschichtetem Papier) oder brennbarem Kunststoff erwärmen. **Es besteht Brandgefahr**. Wenn Rauch festgestellt wird, ist das Gerät auszuschalten, der Stecker zu ziehen und die Tür geschlossen zu halten, um eventuell auftretende Flammen zu ersticken.
- Beim Erhitzen von Flüssigkeiten einen Kaffeelöffel aus Metall mit in das Geschirr stellen, damit ein Siedeverzug vermieden wird. Bei Siedeverzug wird die Siedetemperatur erreicht, ohne dass die typischen Dampfblasen aufsteigen. Schon bei geringer Erschütterung des Gefäßes kann die Flüssigkeit plötzlich überkochen oder verspritzen. **Verbrennungsgefahr!**
- Keine Speisen oder Getränke in fest verschlossenen Gefäßen erhitzen, da sie leicht explodieren können.
- Lebensmittel mit festen Schalen oder Häuten, z.B. Tomaten, Kartoffeln, Würstchen, vor dem Erhitzen anstechen, damit sie nicht aufplatzen.
- Eier in der Schale nicht mit Mikrowellen erhitzen. Sie werden in der Mitte schneller heiß und können explosionsartig zerplatzen. Bei Spiegeleiern Dotter vorher anstechen.
- Vor dem Erwärmen von Babynahrung Sauger und Verschlusskappe entfernen. Nach dem Erwärmen gut schütteln oder umrühren, damit die Wärme gut verteilt wird. Unbedingt die Temperatur prüfen, bevor das

Kind die Nahrung bekommt.

- Die entfernteste Kante des Behälterdeckels oder der Mikrowellenfolie langsam anheben und Popcorn oder Speisen in Plastiktüten immer vom Gesicht entfernt öffnen.
- Damit der Drehteller nicht zerbricht,
  - Drehteller vor dem Reinigen abkühlen lassen.
  - Keine heißen Speisen oder Untensilien auf den kalten Drehteller stellen.
  - Keine tiefgefrorenen Speisen oder Utensilien auf den heißen Drehteller stellen.
- Durch die erhitzten Speisen kann auch das Geschirr heiß werden. Deshalb immer Topflappen benutzen beim Herausnehmen. **Verbrennungsgefahr!**

- Kinder erkennen oftmals nicht die Gefahren, die im Umgang mit elektrischen Geräten liegen. Lassen Sie Kinder daher nie unbeaufsichtigt mit Ihrer Mikrowelle.
- **Achtung:** Kindern darf die Benutzung des Gerätes ohne Aufsicht nur erlaubt werden, wenn eine ausreichende Anweisung gegeben wurde, die das Kind in die Lage versetzt, das Gerät in sicherer Weise bedienen und die Gefahren einer falschen Bedienung verstehen zu können.
- Das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose anschließen. Prüfen Sie, ob die Stromversorgung den Angaben auf dem Typenschild entspricht.
- Ein beschädigtes Netzkabel darf nur durch einen geschulten Kundendiensttechniker ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Reparaturen dürfen nur von Kundendiensttechnikern durchgeführt werden, die vom Hersteller geschult sind. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. **Achtung:** Es ist für alle anderen, außer für eine dafür ausgebildete Person gefährlich, irgendeine Wartungs- oder Reparaturarbeit auszuführen, die die Entfernung einer Abdeckung erfordert, die den Schutz gegen Strahlenbelastung durch Mikrowellenenergie sicherstellt.
- Das Gerät muss nach jeder Benutzung gesäubert und von Speiseresten befreit werden.
- Wenn das Gerät nicht regelmäßig gesäubert wird, kann es dazu kommen, dass die Oberflächen verschleißen und die Lebensdauer stark eingeschränkt wird. Weiterhin kann es zur Einschränkung der Sicherheit und Funktion des Gerätes führen.
- Dieses Produkt ist ein ISM- Gerät der Gruppe 2 Klasse B. Gruppe 2 umfaßt alle ISM-Geräte (industrielle, wissenschaftliche, medizinische) in denen Radiofrequenzenergie entsteht und/oder in Form von elektromagnetischer Ausstrahlung zur Bearbeitung von Material benutzt wird, sowie Funkenerosionsgeräte. Klasse B sind Geräte für den Hausgebrauch oder an Stromversorgungsnetzen, die Wohngebäude speisen.

Eignung von Geschirr

- Nur Geschirr benutzen, das für den Gebrauch in Mikrowellen geeignet ist.
- Geschirr aus Glas, Porzellan, Steingut, Keramik, Glaskeramik oder hitzebeständigem Kunststoff ist für die Mikrowelle geeignet. Durchsichtiges Material ist vorzuziehen. Runde Behälter eignen sich besser als eckige, da Nahrungsmittel in Ecken zum Überhitzen neigen.
- Es sollte kein Recyclingpapier verwendet werden, da dieses winzige Metallteile beinhalten kann, welche zu Funkenbildung führen können.
- Kein Geschirr mit Gold- oder Silberdekor verwenden. Es kann zu Funkenbildung kommen und das Dekor könnte zerstört werden.
- Keine geschlossenen Metallgefäße verwenden. Mikrowellen werden vom Metall reflektiert und es kann zu Funkenbildung kommen. Offene, flache Metallgefäße, wie z.B. Aluminiumschalen, können zum Erwärmen von Fertiggerichten verwendet werden.
- Aluminiumfolie kann in kleinen Stücken zum Abdecken empfindlicher Teile, z. B. beim Auftauen von Geflügel, verwendet werden.

GESCHIRR	Mikrowelle
Hitzebeständiges Glas	Geeignet
Nicht hitzebeständiges Glas	Ungeeignet
Hitzebeständiges Keramik	Geeignet
Mikrowellensicheres Plastik	Geeignet
Küchenpapier	Geeignet
Metallblech/Metallschale	Ungeeignet
Grillrost	Ungeeignet
Alu-Folie/Behälter mit Alu-Folie	Ungeeignet

Darauf achten, dass die Aluminiumfolie nicht mit den Wänden des Garraumes in Berührung kommt. Einen Mindestabstand von ca. 30 mm zu den Wänden des Garraumes einhalten.
- Gefäße aus Holz sind ungeeignet. Durch die Mikrowellen kann Holz austrocknen und rissig werden.
- Plastikgeschirr kann für Mikrowellenbetrieb genutzt werden, aber nicht für das Grillen oder kombinierten Betrieb. Umgekehrt kann Metallgeschirr zum Grillen benutzt werden, jedoch nicht für die Mikrowelle oder kombinierten Betrieb.

VOR ERSTER INBETRIEBNAHME

- Alle Verpackungsmaterialien entfernen.
- Das Gerät wie unter Reinigung und Pflege beschrieben reinigen.
- Bevor das Gerät benutzt wird, prüfen, ob es Beschädigungen, insbesondere an der Tür **(3)** oder Türdichtung, aufweist. Ist das Gerät beschädigt, so darf es nicht in Betrieb genommen werden.
- Das Gerät darf nicht ohne Rollenring **(4)** und Drehteller **(6)** in Platz in Betrieb genommen werden. Rollenring einlegen und Drehteller auf den Mitnehmer **(5)** aufsetzen.
- Darauf achten, dass die Tür richtig schließt. Verschmutzungen im Bereich der Dichtungsflächen sofort entfernen.

AUFSTELLEN DES GERÄTES

- **Es dürfen keine Gegenstände auf dem Gerät abgestellt werden.**
- Das Gerät nur auf einer ebenen, stabilen Arbeitsfläche aufstellen.
- Darauf achten, dass hinter und neben dem Gerät genügend Raum frei bleibt. Die Lüftungsschlitze **(1)** am Gerät müssen jederzeit freigehalten werden. Über der Oberkante des Gerätes muss ein Mindestabstand von 200 mm, an der Rückseite 100 mm, links und rechts des Gerätes je 50 mm eingehalten werden.
- Die Standfüße dürfen nicht entfernt werden.
- Das Gerät nicht an Orten aufstellen, wo es übermäßiger Hitzeeinwirkung oder Feuchtigkeit ausgesetzt würde, auch nicht in der Nähe von brennbaren Gegenständen.
- Das Gerät nicht in der unmittelbaren Nähe von Radio- und TV-Geräten aufstellen, damit der Empfang nicht gestört wird.
  Tipps zur Beseitigung von Empfangsstörungen:
  - Tür und Dichtung reinigen
  - Empfangsantenne von Radio oder Fernseher neu ausrichten
  - Den Abstand der Mikrowelle zu Radio oder Fernseher vergrößern
  - Die Mikrowelle mit einer anderen Steckdose als der Fernseher bzw. Radio verbinden
- Dieses Gerät nur an eine vorschriftsgemäß installierte Steckdose anschließen.
- Der Netzstecker **(7)** muss jederzeit leicht zugänglich bleiben, um diesen im Notfall sofort aus der Steckdose ziehen zu können.
- Das Netzkabel **(7)** darf nicht unter dem Gerät durchgeführt werden oder in Kontakt mit heißen Oberflächen oder scharfen Kanten kommen.
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch in geschützten Innenräumen vorgesehen.

MIKROWELLENLEISTUNGSSTUFEN

Zum Wählen der Mikrowellenleistungsstufe und der Funktion, die Funktionswahltaste **Micro/Grill** im Bedienfeld drücken.

	Einstellung	**Anwendung**
1x drücken	P1	Warmhalten von Gerichten
2x drücken	P3	Aufwärmen von Gerichten
3x drücken	P5	Schonendes Garen und Erhitzen
4x drücken	P7	Erhitzen von bereits aufgetauten Gerichten und Tellergerichten
5x drücken	P10	Schnelles Garen und Erhitzen
6x drücken	dEF (defrost)	Auftauen von Fisch, Fleisch oder Geflügel etc.
7x drücken	G-1	100% Grillfunktion (800W)
8x drücken	G-2	50% Grillfunktion (400W)
9x drücken	C-1	Kombination aus 55% Mikrowelle und 45% Grill
10x drücken	C-2	Kombination aus 30% Mikrowelle und 70% Grill

- Die Tür öffnen.
- Gargut in ein geeignetes Geschirr geben und auf den Drehteller stellen. Die dicksten Bereiche der Lebensmittel am Rande des Geschirrs platzieren.

Achtung: Den Grillrost (9) nur bei reiner Grillfunktion (G-1oder G-2) verwenden.

Speisen abdecken
- Die Nahrungsmittel mit speziell mikrowellen-geeigneten Deckeln abdecken, um gleichmäßiges Kochen der Nahrungsmittel zu ermöglichen. Weiter verhindert das Abdecken Spritzen und Austrocknen der Nahrungsmittel.

Speisen schützen
- Dünne Fleisch- oder Geflügelteile mit Folie abdecken, um zu starkes Garen zu vermeiden.

Speisen verühren
- Von der Außenseite bis zur Tellermitte ein- bis zweimal, falls möglich.

Speisen umdrehen/umsetzen
- Nahrungsmittel wie Hamburger oder Huhn während des Kochvorganges einmal wenden. Größere Stücke mehrmals wenden, um gleichmäßiges Kochen zu erreichen. Nahrungsmittel wie Fleischbälle, während des Kochvorganges, vom Geschirrzentrum zur Geschirraußenseite umplatzieren.

Ruhezeit
- Aufgewärmte Flüssigkeiten bzw. Getränke können nachträglich noch sprudeln. Nach dem Garen noch etwas stehen lassen. Speisen bzw. Flüssigkeiten herausnehmen und wenn möglich, umrühren. Während dieser Zeit die Speisen abdecken, damit sie fertig kochen, aber nicht überkochen.

Mikrowellensicherer Plastikfilm
- Zum Garen von Speisen mit hohem Fettanteil, die Folie auf keinen Fall in Berührung mit der Speise bringen, sonst könnte die Folie schmelzen.

Mikrowellensicherer Plastikbehälter
- Manche Plastikbehälter sind nicht zum Garen von sehr fetthaltigen oder zuckerhaltigen Speisen geeignet.

- Tür schließen.
- Den Netzstecker **(7)** mit einer entsprechenden Steckdose verbinden
- Mit der Funktionswahltaste **Micro/Grill** im Bedienfeld die gewünschte Mikrowellenleistung einstellen.
- Mit den **Zeittasten** im Bedienfeld die gewünschte Dauer einstellen.
- Drücken Sie die Start-, Stop-, Storniertaste **Start/Reset** im Bedienfeld. Das Gerät und das Licht werden eingeschaltet.
  Kochvorgang immer mit kürzester Zeit durchführen, wenn nötig nochmals nachkochen.
  Verkochte Nahrungsmittel können rauchen oder sogar Feuer fangen!
- Das Gerät schaltet sich nach Ablauf der eingestellten Zeit automatisch aus, gleichzeitig ertönt ein Warnton und das Licht erlöscht.
- Wird das Gerät nicht mehr benötigt, den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

Hinweise:
- Die Garzeit oder Funktion kann jederzeit geändert bzw. gestoppt werden indem Sie die Start-, Stop-, Storniertaste **Start/Reset** im Bedienfeld für einige Sekunden drücken.
- Durch das Sichtfenster **(2)** können Sie den Kochvorgang im Auge behalten.
- Der Garzustand der Speisen kann durch Öffnen der Tür jederzeit überprüft werden. Beim Öffnen der Tür wird der Kochvorgang automatisch unterbrochen. Beim Schließen der Tür ist die Mikrowelle wieder in Betrieb.

Schnellstart

- Drücken Sie die Start-, Stop-, Storniertaste **Start/Reset** im Bedienfeld einmal kurz. Das Gerät wird automatisch für eine Minute eingeschaltet. Mit jedem weiteren Drücken verlängert sich die Garzeit um eine Minute für ein Maximum von 30 Minuten.

Grill/Kombination (G-1, G-2, C-1, C-2)

- Drücken Sie die Funktionswahltaste **Micro/Grill** und wählen Sie die gewünschte Funktion.
- Benutzen Sie bei reiner Grillfunktion den Grillrost **(9)**, den Sie auf den Drehteller stellen.
- Wenn Sie eine reine Grillfunktion (G-1 oder G-2) wählen, stoppt der Ofen nach halber Zeit und ein Warnton ertönt. Drehen Sie das, auf dem Grillrost (9) platzierte, Gargut um und schließen Sie den Ofen, der Betrieb wird automatisch wieder aufgenommen.
- Wenn Sie die Mikrowelle in dieser Pause nicht öffnen, startet sie nach einer Minute wieder automatisch.

Kindersicherung

- Um die Kindersicherung zu aktivieren und zu deaktivieren, drücken Sie jeweils die Zeittasten **1Min** und **10Sec** gleichzeitig für zwei Sekunden.

Auftauen (dEF / Defrost)

- Drücken Sie die Funktionswahltaste **Micro/Grill** und wählen Sie die **dEF**.
- Mithilfe der Tasten **1Min** (1.0kg) und **10Sec** (0.1 kg) können Sie das Gewicht (maximal 2kg) der aufzutauenden Lebensmittel eingeben.
- Drücken Sie die Start-, Stop-, Storniertaste **Start/Reset** im Bedienfeld einmal kurz.

Hinweis: Flache Teile tauen besser auf als hohe. Die Speisen möglichst gleichmäßig auf dem Drehteller verteilen. Ungleich dicke Lebensmittel, wie ganze Fische oder Geflügelteile so anordnen, dass die dickeren Teile nach außen liegen.
Kompakte Stücke, z.B. Fleisch, mehrmals wenden.

• Bei den Zeit- und Gewichtsangaben handelt es sich um Richtwerte, die je nach Qualität, Zerkleinerungsgrad, Lagertemperatur und Feuchtigkeitsgehalt der Lebensmittel variieren können. Garen Sie im Bedarfsfall noch etwas nach.

Erwärmen, Erhitzen

Lebensmittel/Speise	Menge Gramm	Leistung Stufe	Zeit Min.	Hinweise
Tellergericht				
Tellergericht bestehend aus: ca. 100 g Hackbraten, ca. 200 g Karotten ca. 200g Kartoffelpüree		High	ca. 5 1/2	Essteller abdecken, nach Erhitzvorgang Teller für ca. 3 min. stehen lassen.
Gemüse				
Gemüse (Brokkoli, Erbsen, Karotten)	je ca. 100	M.High	ca. 12 1/2	Gemüse auftauen und erhitzen, abdecken, umrühren. Nach Auftau- und Erhitzvorgang, Gemüse für ca. 3 min. stehen lassen.

GAREN

Lebensmittel/Speise	Menge Gramm	Leistung Stufe	Zeit Min.	Hinweise
Fleisch				
Hackbraten	ca. 900	High	ca. 16 1/2	Ca. 5 min nachgaren lassen.
Geflügel				
Hähnchen	ca. 1100	High	ca. 29	Nach ca. 15 min. wenden, ca 5 min. nachgaren lassen.
Fisch				
Fischfilet, gefroren	4 Scheiben a ca. 100g	M. High	ca. 12 1/2	Abdecken, ca. 5 min nachgaren lassen.
Dessert				
Biskuit	ca. 475	High	ca. 8	Ca. 5 min. nachgaren lassen.

- Dazu auch unbedingt die Sicherheitshinweise beachten.
- Netzstecker aus der Steckdose ziehen und Gerät vollständig abkühlen lassen.
- Gerät keinesfalls in Wasser eintauchen.
- Nur milde Reinigungsmittel verwenden, keine scheuernden Mittel, Benzin, Metallbürsten oder kratzenden Schwämme.
- Drehteller, Rollenring und Grillrost können zur Reinigung herausgenommen werden.
- Garraum mit einem weichen Tuch und warmer Spülmittellauge auswischen und nachtrocknen.
- Besonders auf Verschmutzungen im Bereich der Tür und der Türdichtungsflächen achten. Verschmutzungen sorgfältig mit warmer Spülmittellauge entfernen und Flächen nachtrocknen.
- Wenn Öl oder Suppe in den Ofenraum gespritzt ist, diese Spritzer unbedingt entfernen, sonst kann sich bei der nächsten Benutzung Rauch bilden. **Verspritzte Lebensmittel können auch eine Feuergefahr darstellen!**
- Drehteller nach dem Reinigen wieder ordnungsgemäß einsetzen.
- Das Gehäuse mit einem weichen, feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel reinigen.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	:	220-240V~ 50Hz
Leistungsaufnahme	:	1080W
Mikrowellenleistung	:	700W, 2450 MHz
Grillleistung	:	800W
Garraum-Volumen	:	20 l

HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

GARANTIE UND KUNDENDIENST

Vor Auslieferung werden unsere Geräte einer strengen Qualitätskontrolle unterworfen. Sollte trotz aller Sorgfalt bei der Produktion oder beim Transport ein Schaden entstanden sein, bitten wir Sie, das Gerät zu Ihrem Händler zurück zu bringen. Neben den gesetzlichen Gewährleistungs-ansprüchen hat der Käufer nach seiner Wahl folgenden Garantieanspruch: Für das gekaufte Gerät leisten wir 2 Jahre Garantie, beginnend mit dem Verkaufstag. In diesem Zeitraum beseitigen wir kostenlos alle Mängel, die nachweislich auf Material- oder Fabrikationsfehler zurückzuführen sind, durch Instandsetzung oder Umtausch. Mängel, die infolge unsachgemäßer Behandlung des Gerätes und Fehler, die durch Eingriffe und Reparaturen Dritter oder den Einbau fremder Teile entstehen, fallen nicht unter diese Garantie.

CE ***Das Gerät ist mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet und entspricht damit den einschlägigen europäischen Richtlinien.***